


## FICHE TECHNIQUE

# Outil de montage V300

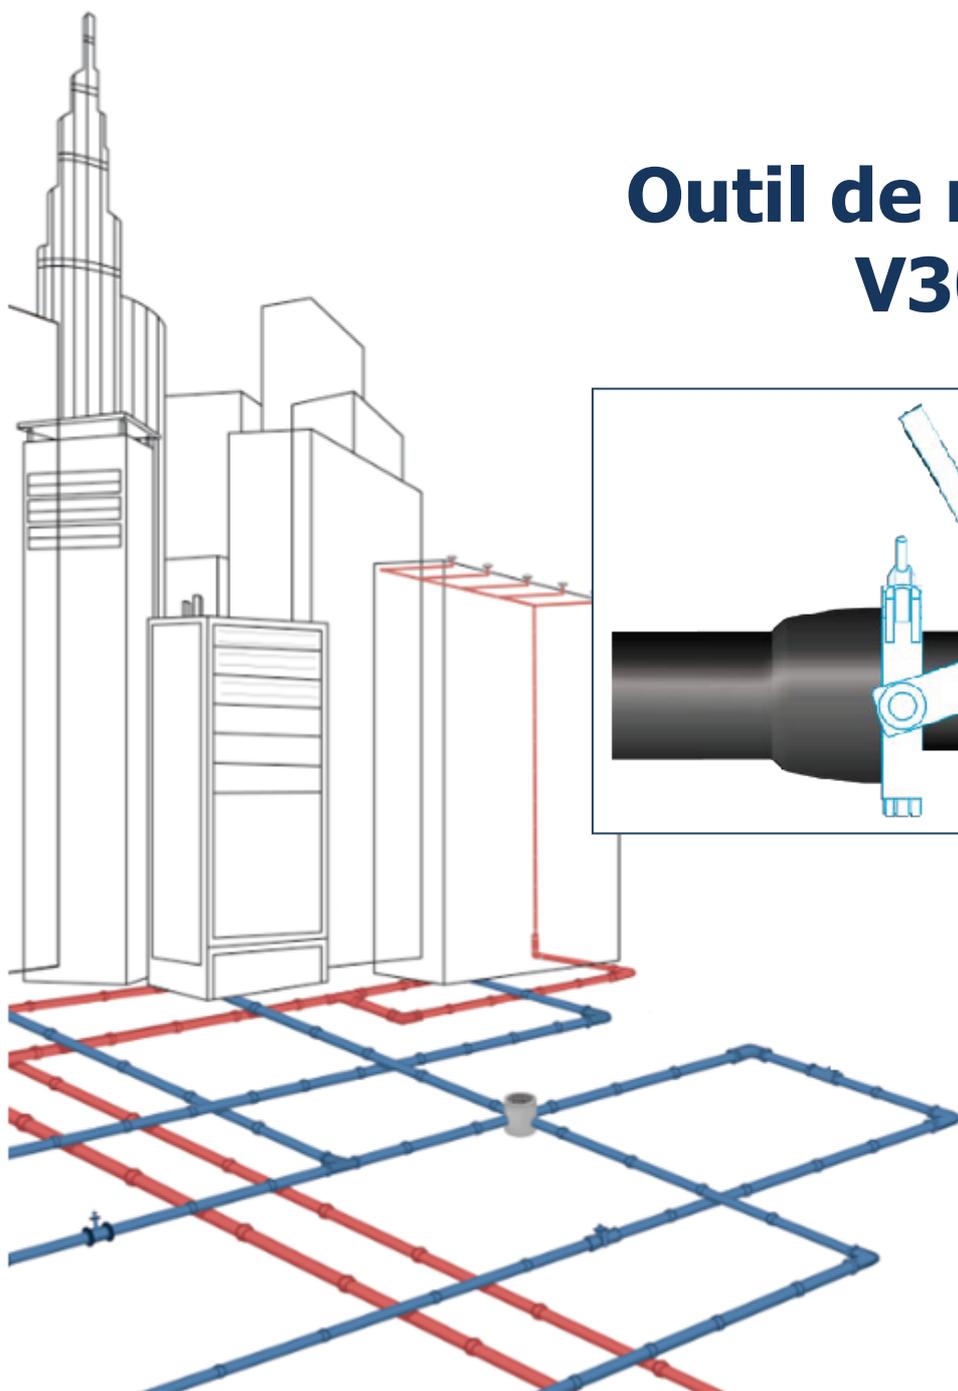

## FICHE TECHNIQUE

# OUTIL de montage V300 D

Outil de montage destiné aux tuyaux, raccords et la robinetterie à tulipe pour l'adduction, l'irrigation et l'assainissement selon norme EN545 et EN598. Pour chaque diamètre il faut un outillage adapté.

L'outillage est composé de 4 éléments

- 1 système de serrage pour la tête de la tulipe
- 1 système de serrage pour la partie bout lisse
- 2 clefs à rallonge




### Principe d'utilisation

Il est impératif que les deux éléments à assembler soit dans l'axe le plus parfait possible, verticalement ainsi que latéralement. L'angle de déviation toléré par les normes doit être attribué par un déplacement de l'assemblage une fois le bout lisse emboîté dans la tulipe et contrôlé selon les normes.




### Outil de pose type VD 300

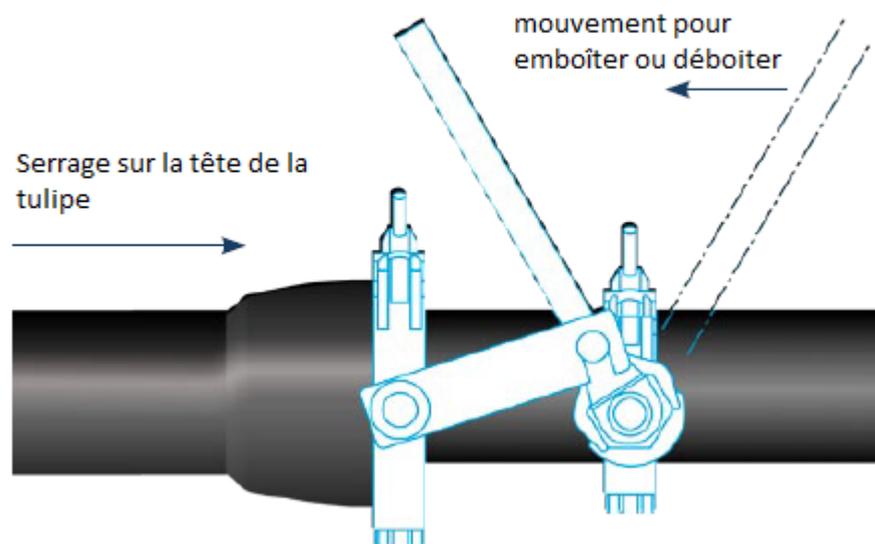

## Dimension de serrage possible

Côté tulipe A (sans rebord d'appui)

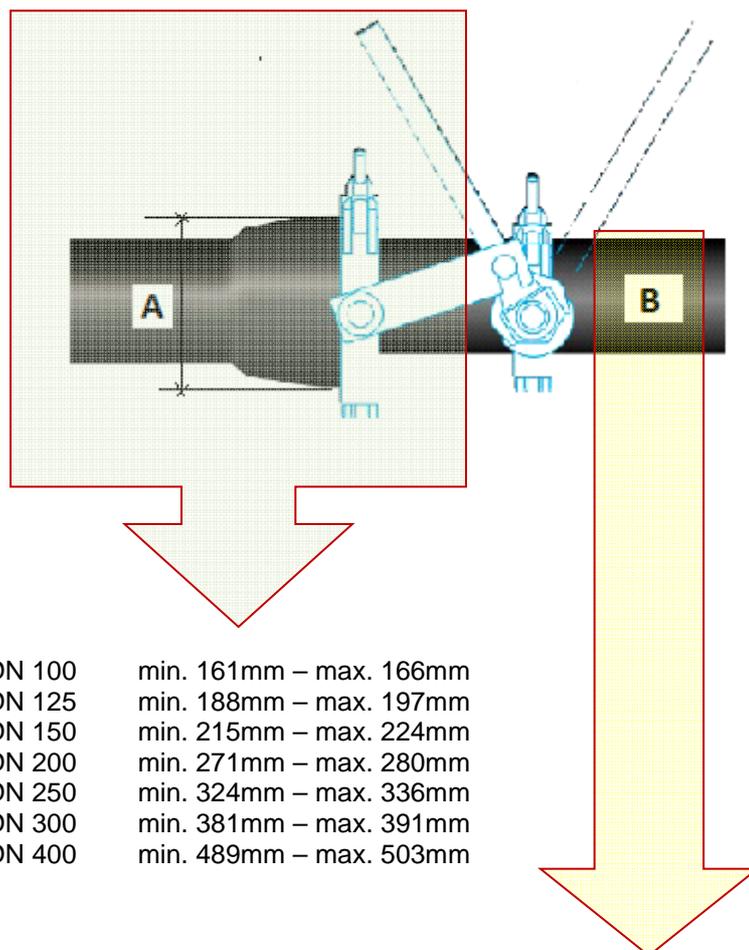

Bout lisse **B**, le diamètre correspond aux normes EN545 et EN 598

**Pour utiliser l'outil de montage, il est important que la tulipe des tuyaux et des raccords sans rebord d'appui corresponde à la tolérance de serrage indiquée ci-dessus.**

## Reference

DN	N° article	Poids kg
80	VD300-555471	13.5
100	VD300-552965	14.0
125	VD300-555483	14.5
150	VD300-553372	15.0
200	VD300-554077	18.5
250	VD300-555491	22.5
300	VD300-557107	26.0
400	VD400-557107	28.0




## Matériel de démontage

### Lame de déverrouillage

N° article VLD300-570235


DN	Nbre
80	4
100	4
125	5
150	6
200	8
250	10
300	12
350	16
400	19

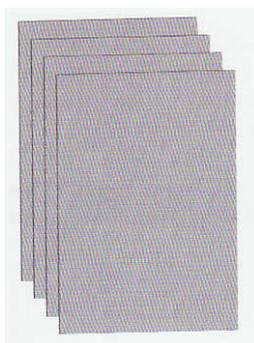

Nombre de lames nécessaires par DN

### Segments de frappe

DN	N° article
80-100	VSF300-570232
125-150	VSF300-570233
200-300	VSF300-570234
400	VSF400-577117

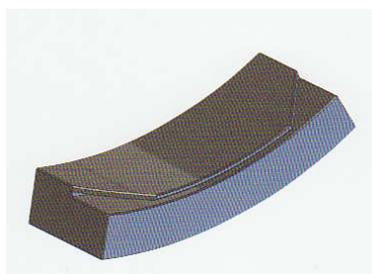

Segment de frappe pour contenir les lames de déverrouillage